


TEANO

Тип А - Шафа вітрина мала ліва

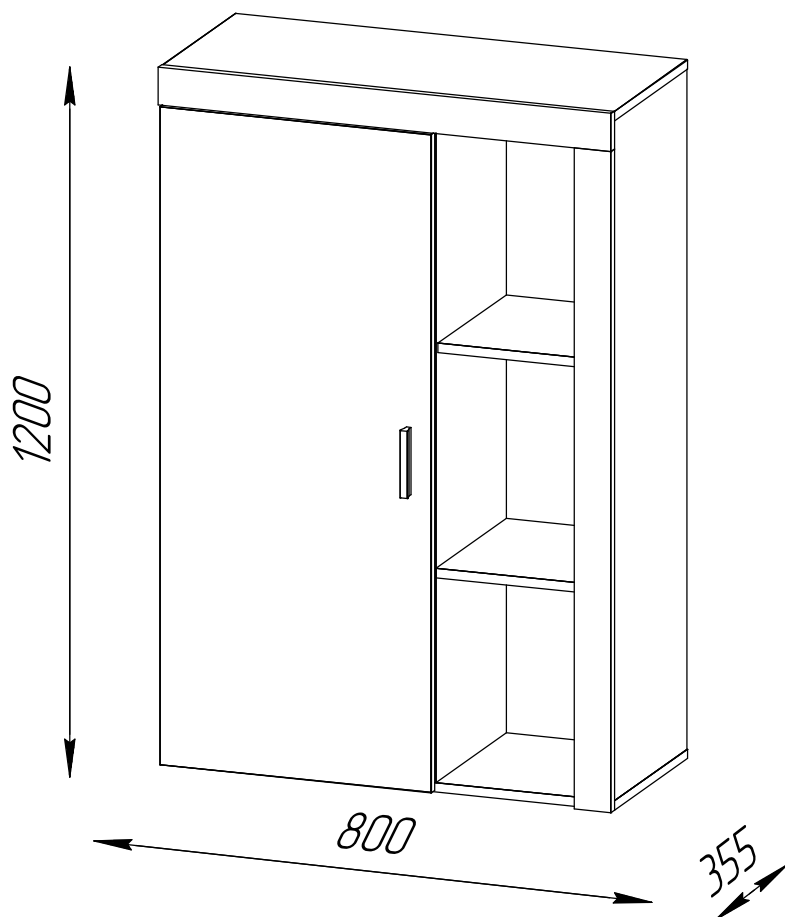

Виробник:

BLONSKI FABRYKA MEBLI TOB

м. Могилів-Подільський

вул. Горького, 183

поштовий індекс: 24000









e-mail: info@mebliblonski.com

сайт: www.mebliblonski.com

тел. +38 04337 6 11 14

факс +38 04337 6 10 54













моб. +38 067 430 4018

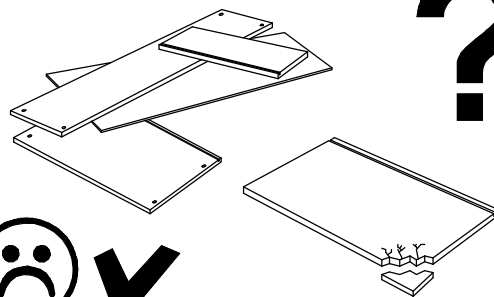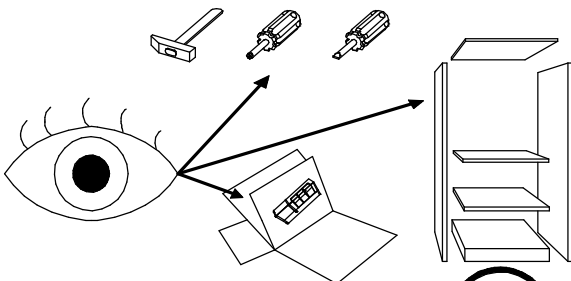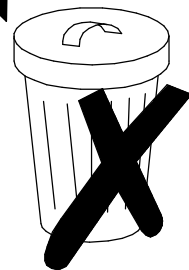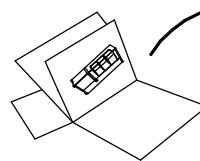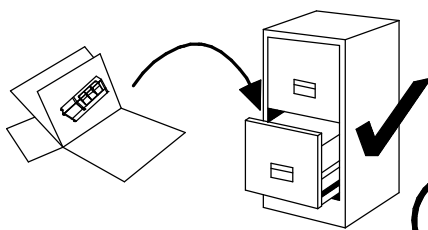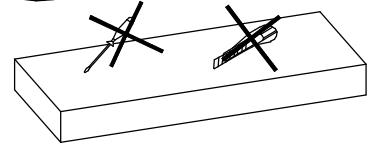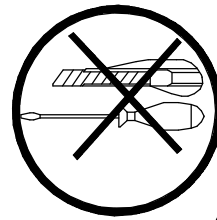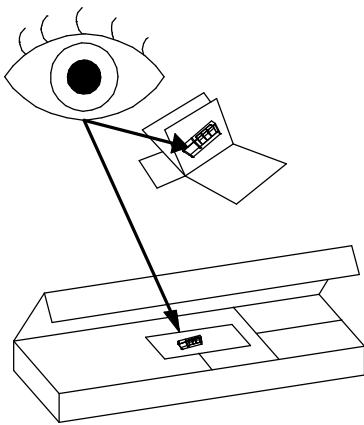

Фурнітура яка розміщена в упаковці.


Будь ласка перевірте укомплектованість фурнітури перед збиранням.

Переконайтесь що ви використовуєте відповідні елементи.

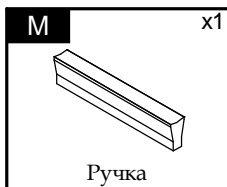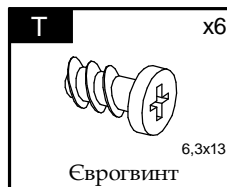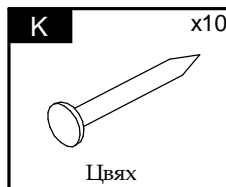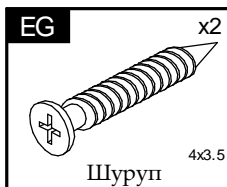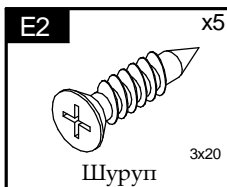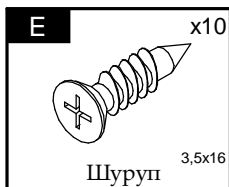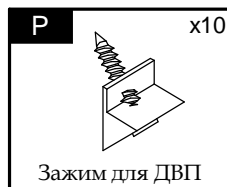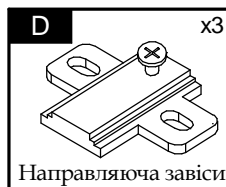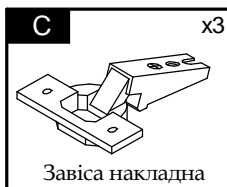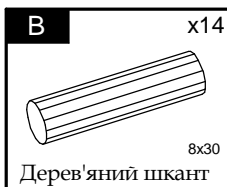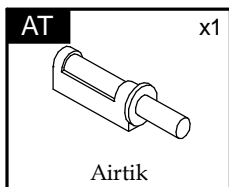


Елементи які розміщені в упаковці.

1 Ліва боковина
1 шт.

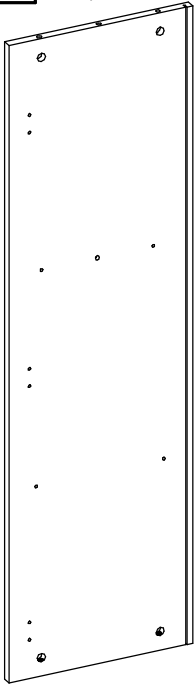


1168 x 340 mm

2 Середня боковина
1 шт.

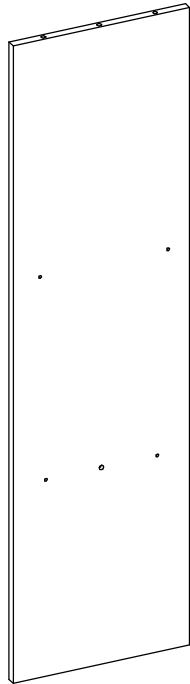


1168 x 327 mm

3 Права боковина
1 шт.

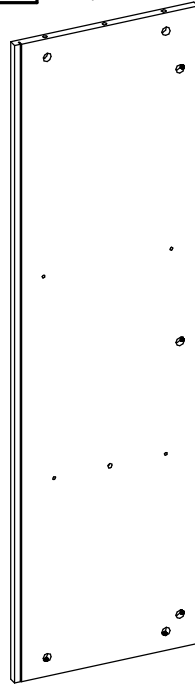


1168 x 340 mm

4 Полка
1 шт.

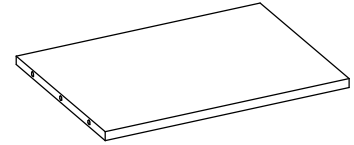


452 x 326,5 mm

5 Полка
1 шт.

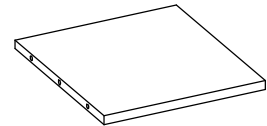


299 x 326,5 mm

6 Кришка
1 шт.

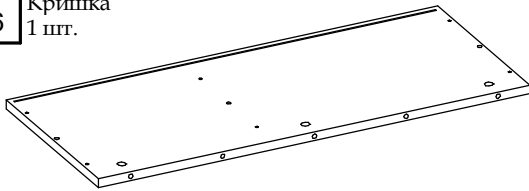


800 x 340 mm

7 Дно
1 шт.

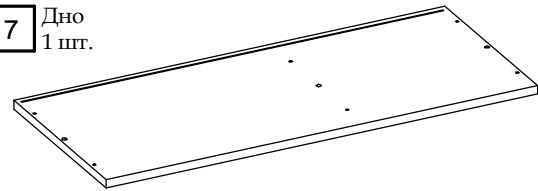


800 x 340 mm

8 Полка вкладна
1 шт.

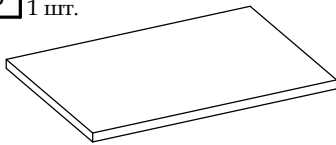


452 x 317 mm

9 Полка вкладна
1 шт.

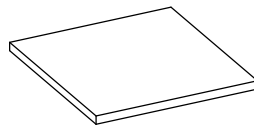


299 x 317 mm

12 Накладка верхня
1 шт.

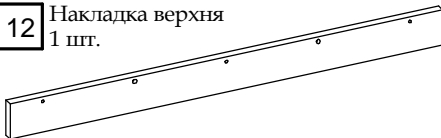


801 x 65 mm

10 Задня стінка
1 шт.

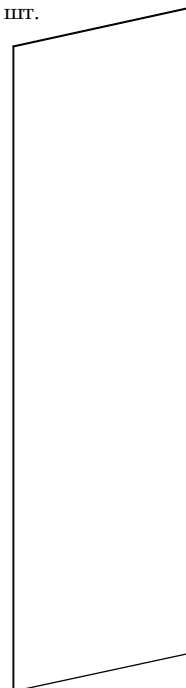

1180 x 313 mm

11 Задня стінка
1 шт.

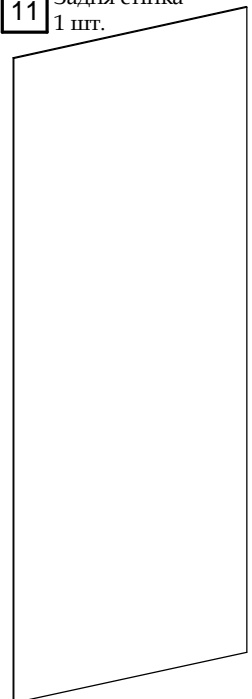

1180 x 465 mm


Елементи які розміщені в упаковці.

13 Накладка права
1 шт.







1136 x 65 mm

14 Двері
1 шт.

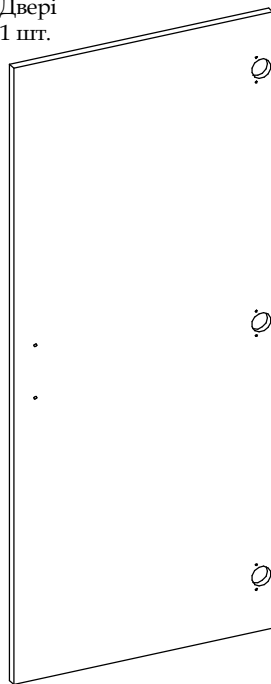

1130 x 480 mm

Необхідні інструменти.

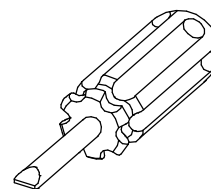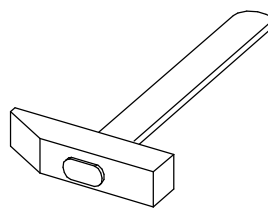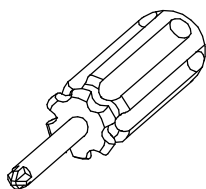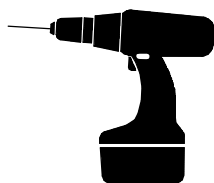

Принцип установки мініфікса.

Крок 1:

Загвинчуємо штифт різьбою в дерев'яний елемент.

Крок 2:

Перемістіть дерев'яний елемент з штифтом до відповідного елемента.

Крок 3:

Вставте ексцентрик в отвір, в якому виступає штифт.

Крок 4:

Загвинчуємо ексцентрик викруткою в праву сторону.

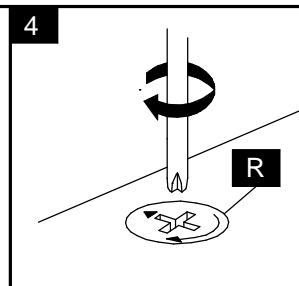
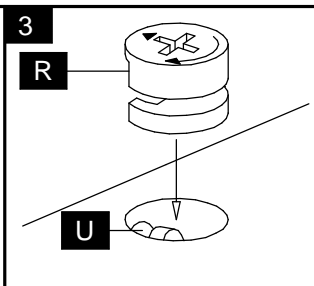
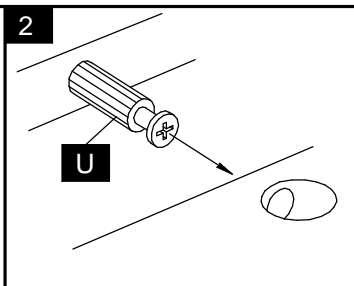
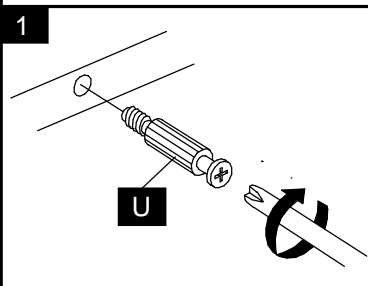


Схема збирання.


1 В елемент "1" забиваємо дерев'яний шканти "В", вставляємо полкотримачі "P2", закручуємо штифт "U" і встановлюємо ексцентрики "R".
Прикріпіть направляючі "D" до елемента "1" відповідно до креслення за допомогою "євро гвинта".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

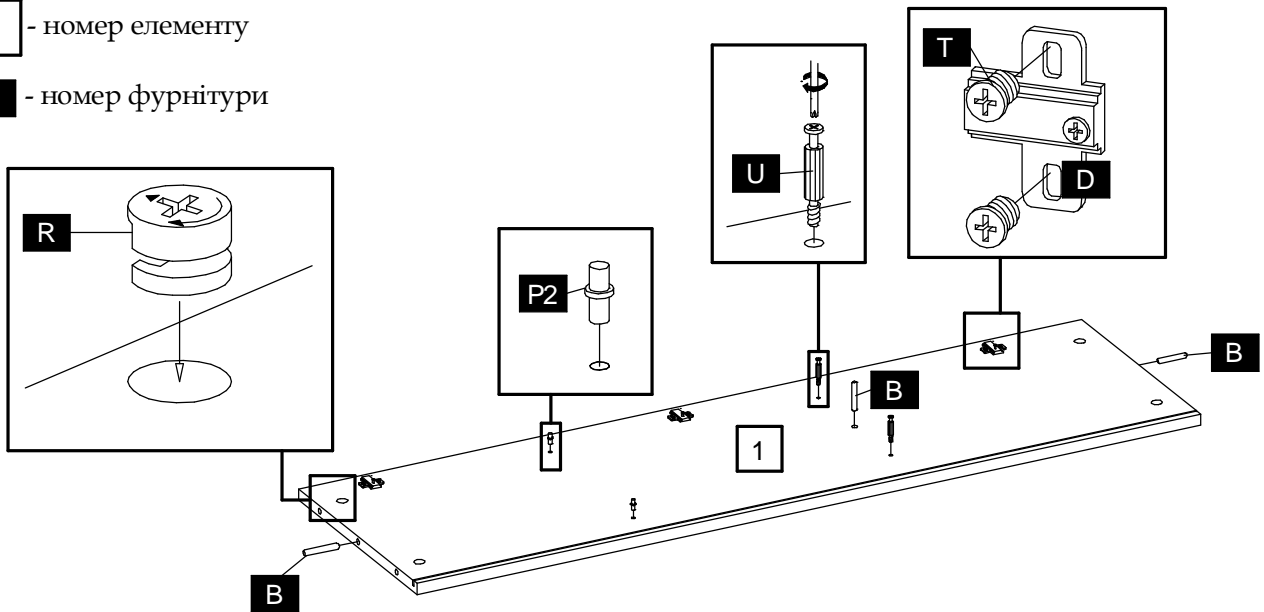


В елемент "2" забиваємо дерев'яний шканти "В", вставляємо полкотримачі "P2", закручуємо штифт "U" та з іншої сторони встановлюємо ексцентрики "R".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

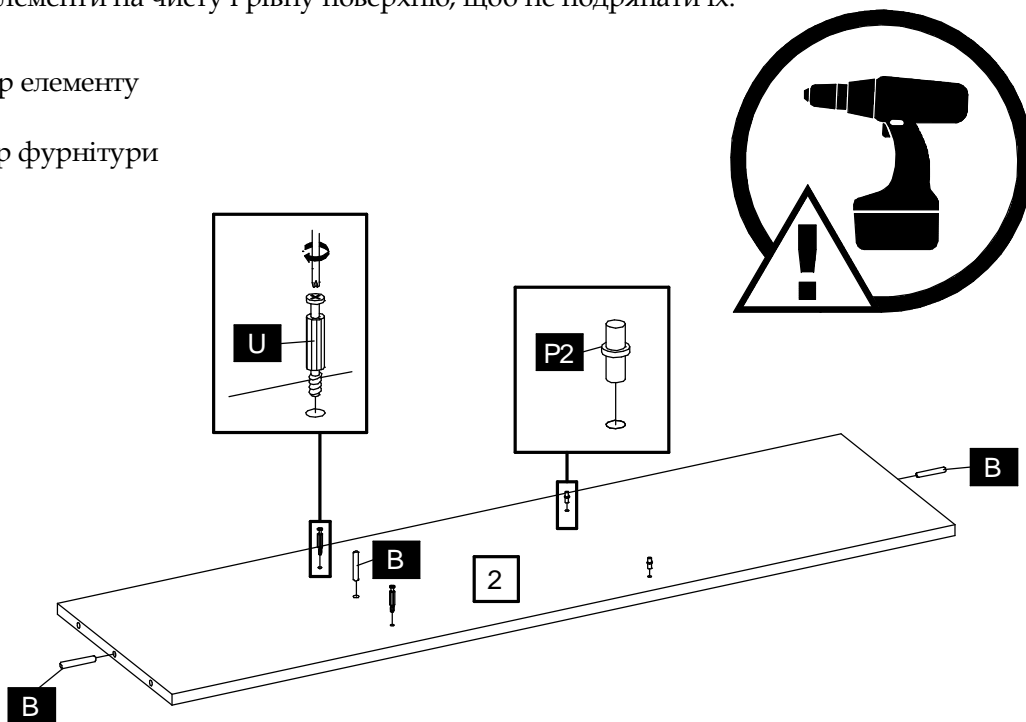


В елемент "3" забиваємо дерев'яний шканти "В", закручуємо штифт "U" вставляємо полкотримач "P2" та вкладаємо ексцентрики "R".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

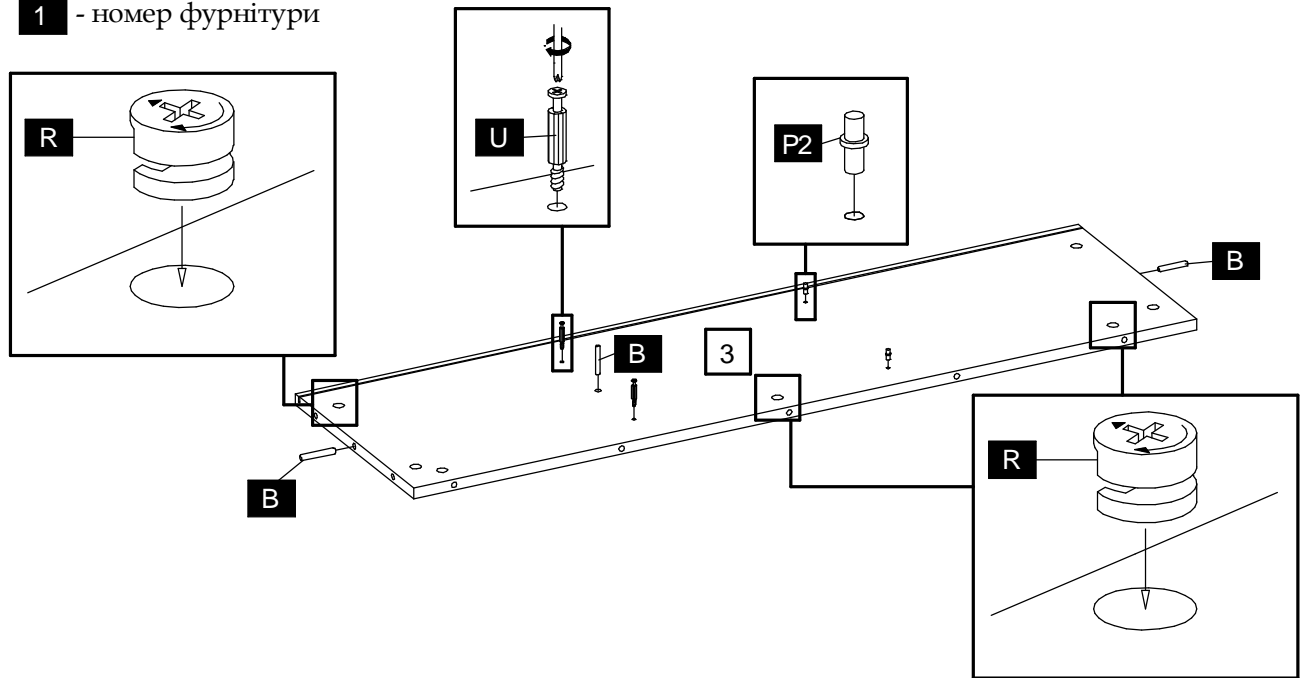

2


В елемент "4" і "5" встановлюємо ексцентрики "R".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

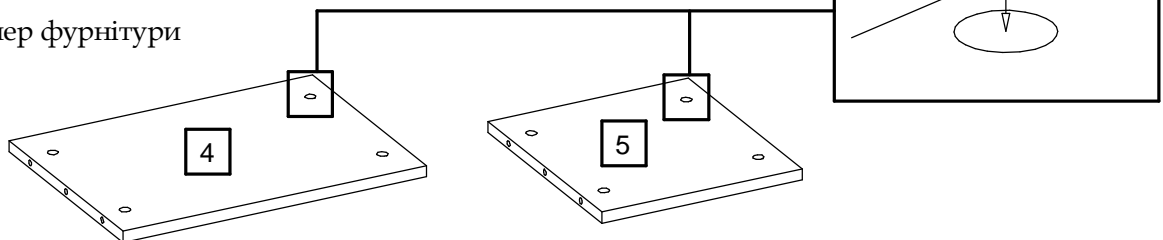


3

В елемент "6" і "7" закручуємо штифт "U" встановлюємо ексцентрики "R".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

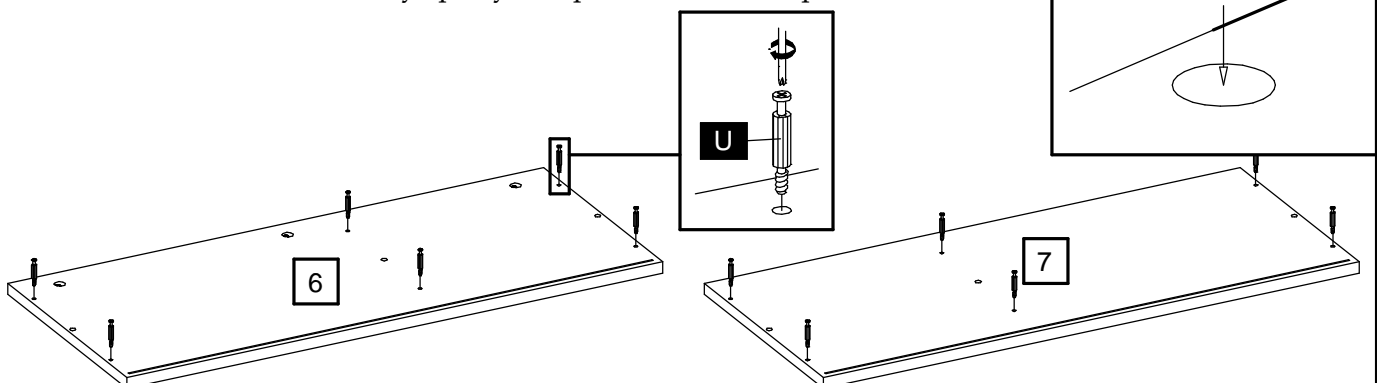

4


Пригвинчуємо завіси "С" до елемента "14" за допомогою шурупів "Е".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

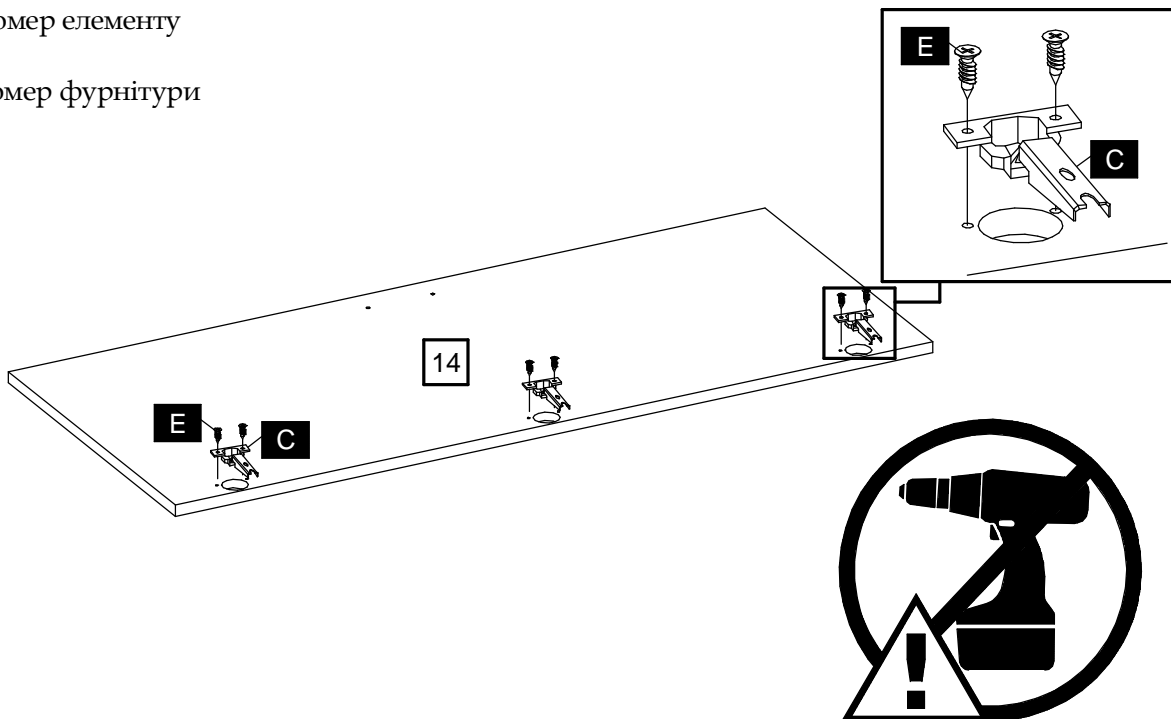**5**


Елемент "5" приєднуємо до елемента "3" та стягуємо за допомогою ексцентриків "R". (ескіз 5.1.)

Увага!


Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

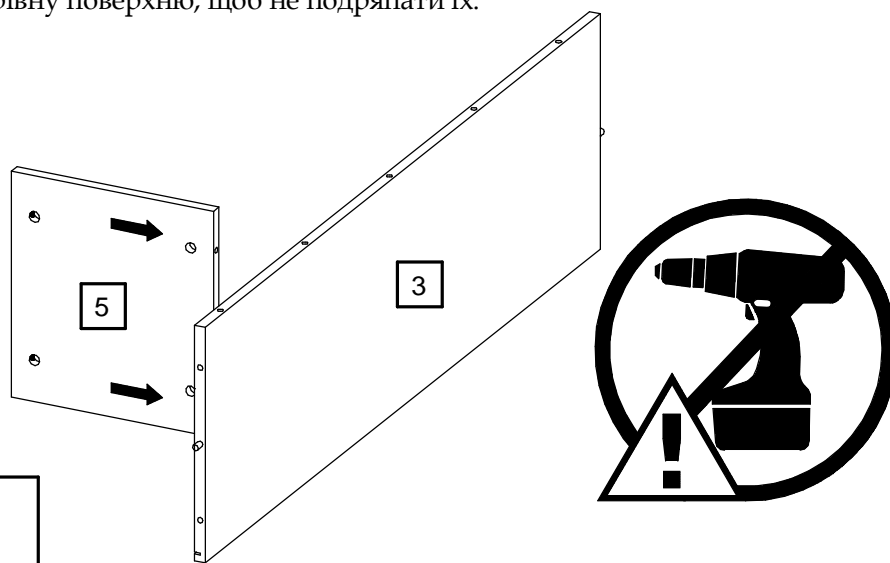

Ескіз 5.1.

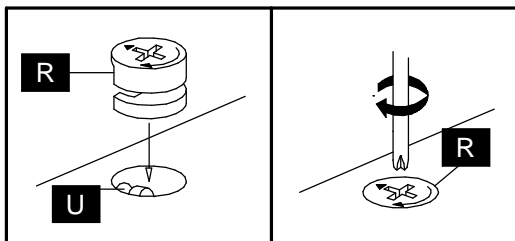

6


Елемент "2" приєднуємо до елемента "5" та стягуємо за допомогою ексцентриків "R".
(ескіз 6.1.)

Увага!


Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

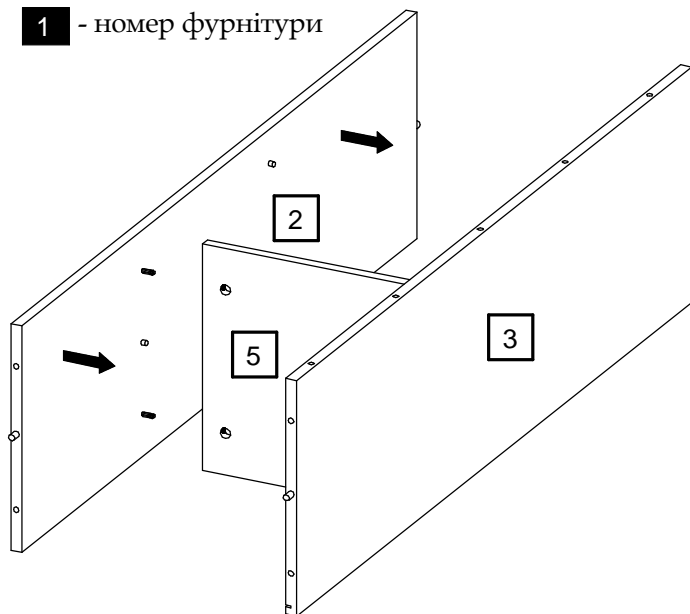

Ескіз 6.1.

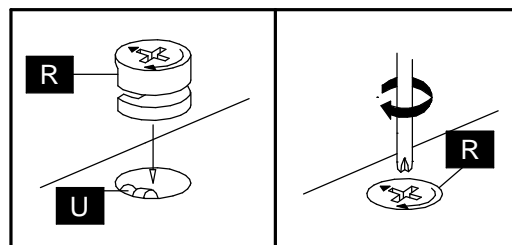**7**


Елемент "4" приєднуємо до елемента "2" та стягуємо за допомогою ексцентриків "R".
(ескіз 7.1.)

Увага!


Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

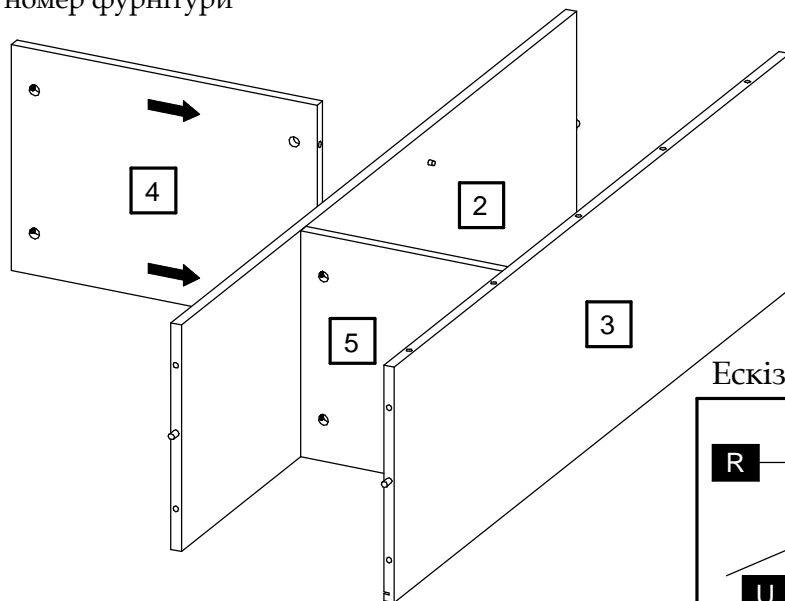

Ескіз 7.1.

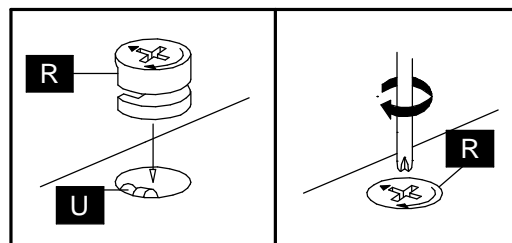

8


Елемент "1" приєднуємо до елемента "4" та стягуємо за допомогою ексцентриків "R".
(ескіз 8.1.)

Увага!


Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

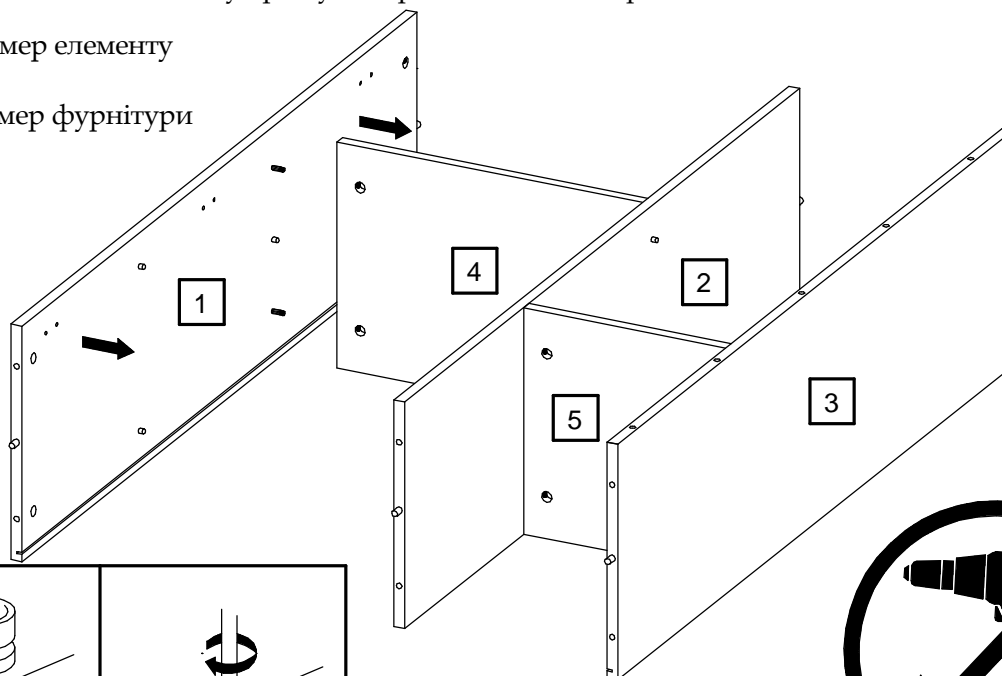

Ескіз 8.1.

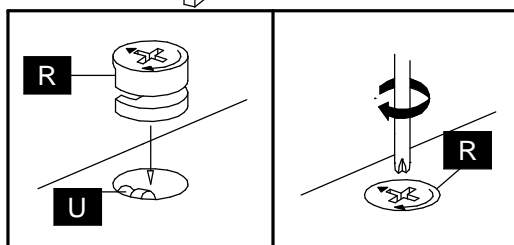**9**


Елемент "6" приєднуємо до елементів "1", "2", "3" та стягуємо за допомогою ексцентриків "R".
(ескіз 9.1.)

Увага!


Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

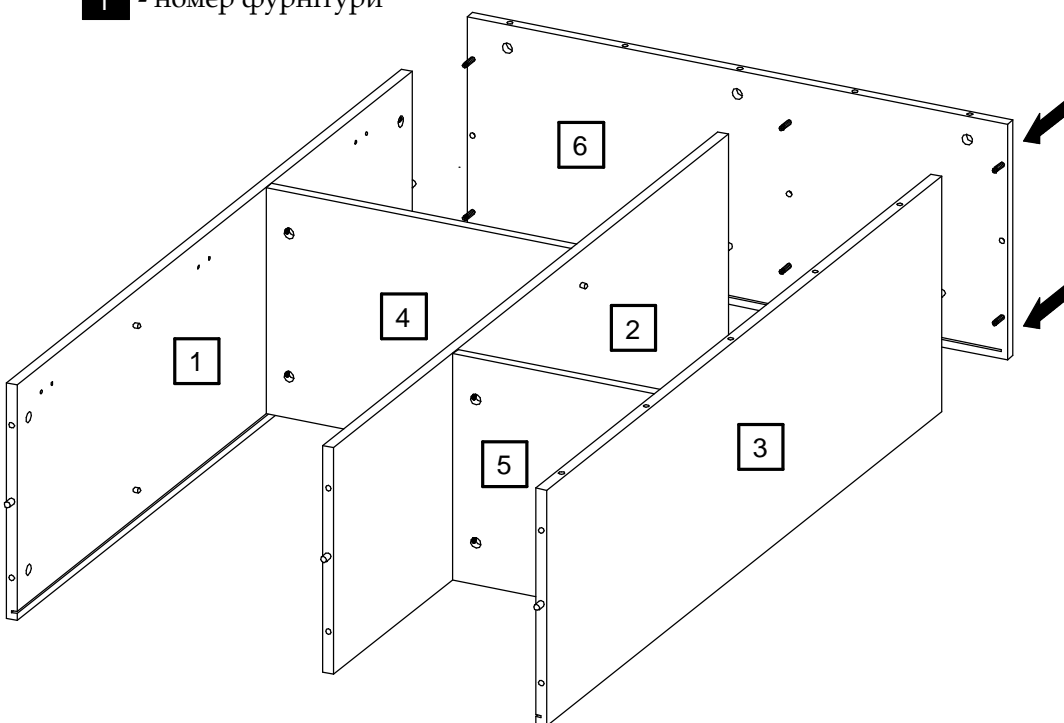

Ескіз 9.1.

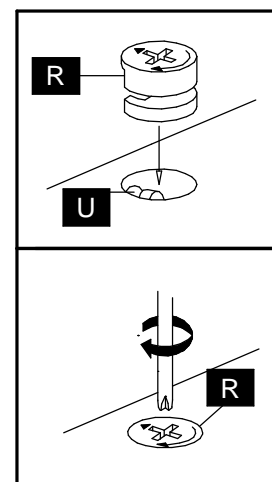

10


В пази в елементах "1" і "3" вкладаємо задню стінку "10", "11".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подрятати їх.

1 - номер елементу

1 - номер фурнітури

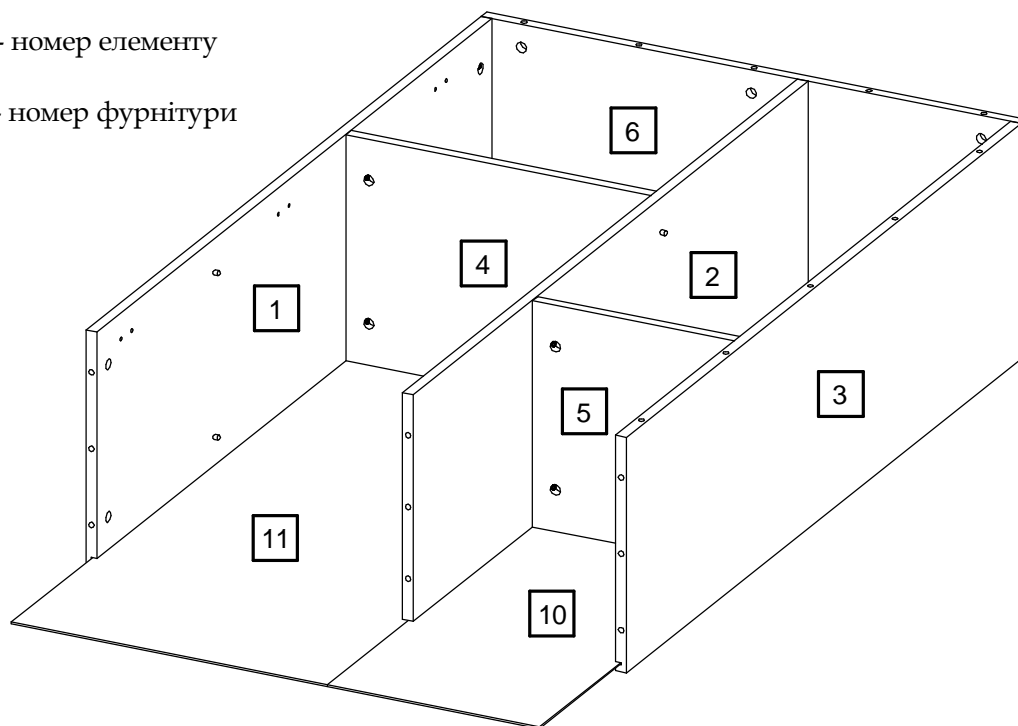**11**


Елемент "7" приєднуємо до елементів "1", "2", "3" та стягуємо за допомогою ексцентриків "R". (ескіз 11.1.)

Увага!


Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подрятати їх.

1 - номер елементу

1 - номер фурнітури

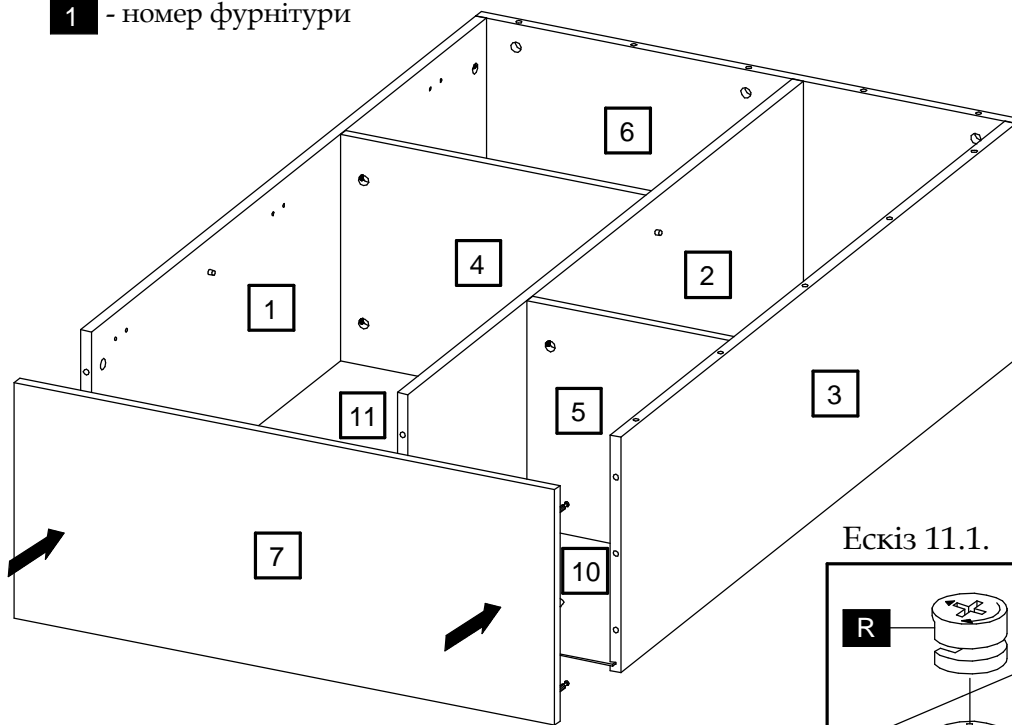

Ескіз 11.1.

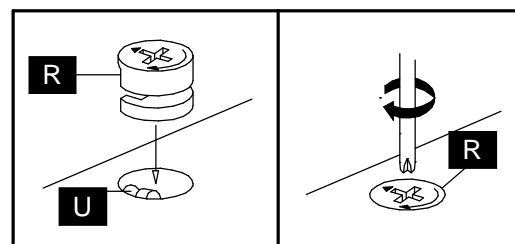

12




Елементи "10" і "11" прикручуємо за допомогою пластинки для ДВП "P1" та шурупа "E2".
Елементи "10" і "11" прикручуємо за допомогою зажимів для ДВП "P".

Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

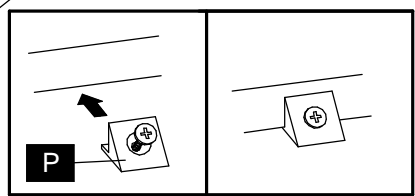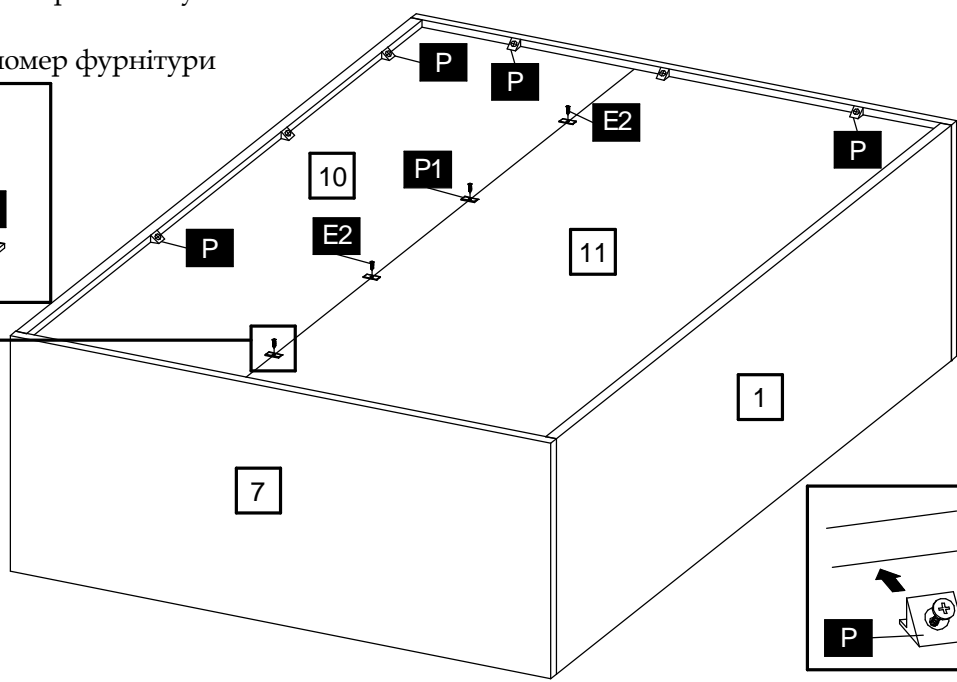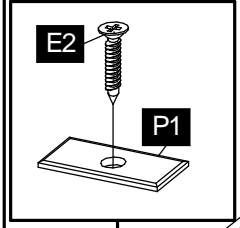

13

Елементи "12" і "13" приєднуємо до елементів "3" і "6" та стягуємо за допомогою ексцентриків "R".
(ескіз 13.1.)



Увага!

Ставити елементи на чисту і рівну поверхню, щоб не подряпати їх.

1 - номер елемента

1 - номер фурнітури

Ескіз 13.1.

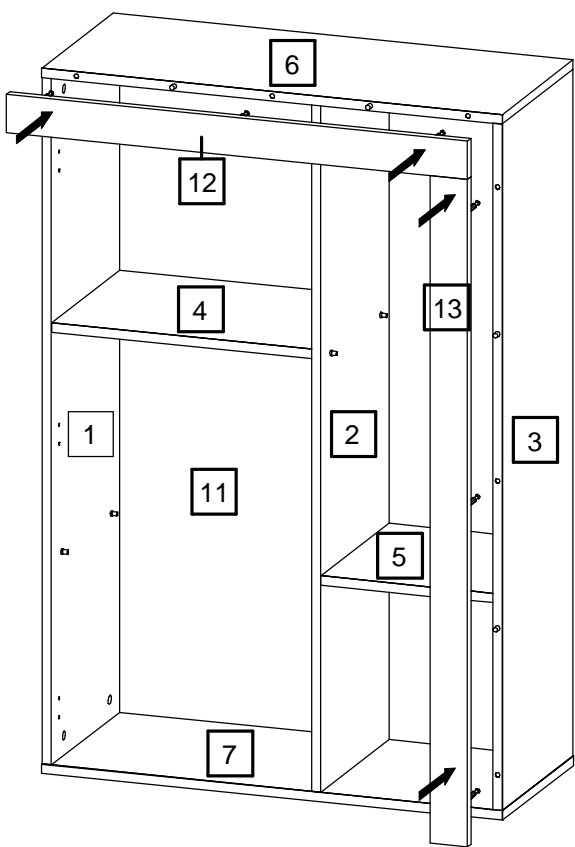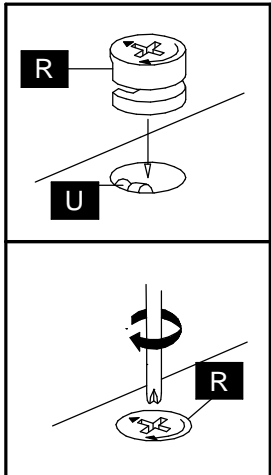


14


Елемент "14" приєднуємо до елементу "1".
(ескіз 14.1.)

1 - номер елементу

1 - номер фурнітури

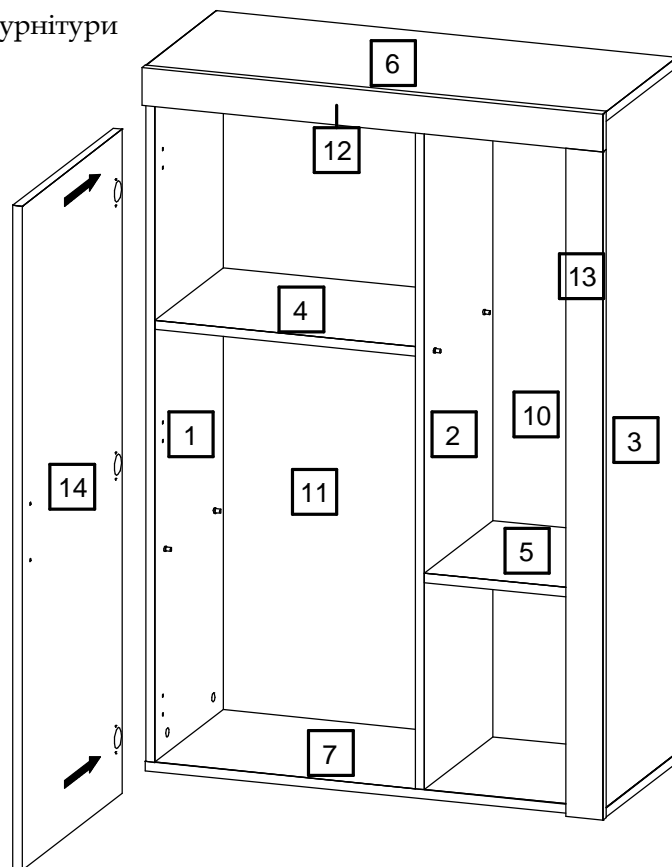

Ескіз 14.1.

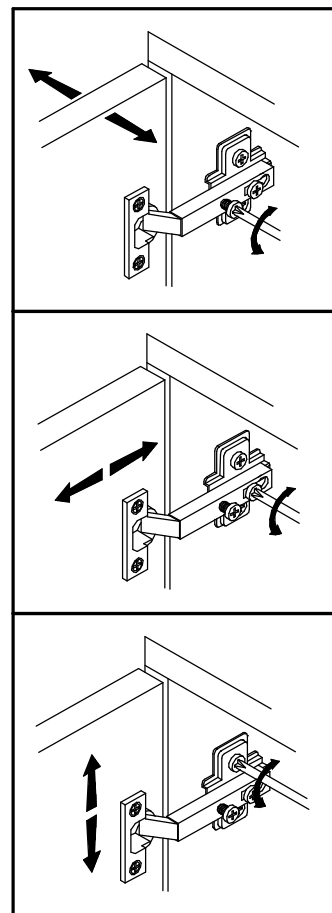



15

Вкладаємо вкладні полки "8" та "9".
Вкладаємо заглушки в ексцентрики.
(ескіз 15.1.)








1 - номер елементу







1 - номер фурнітури

Ескіз 15.1.

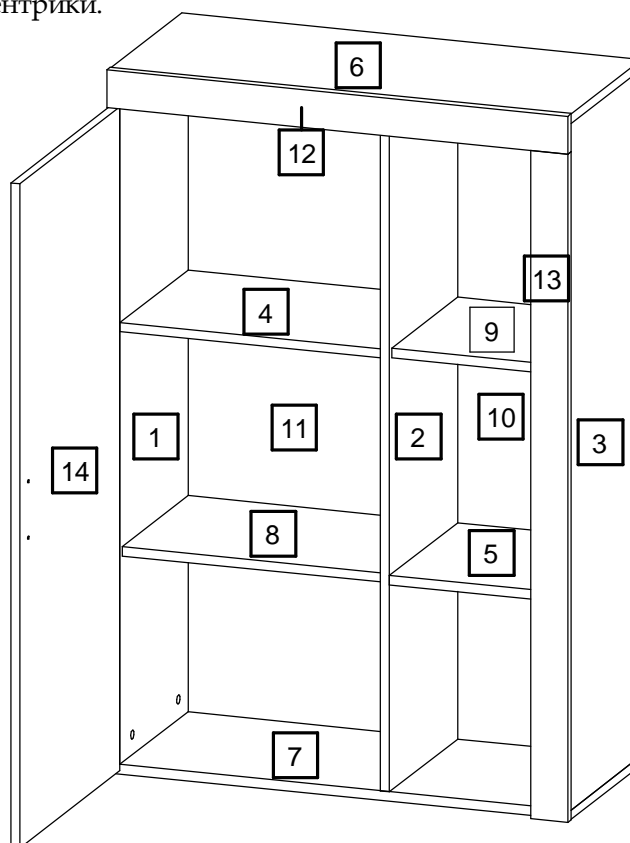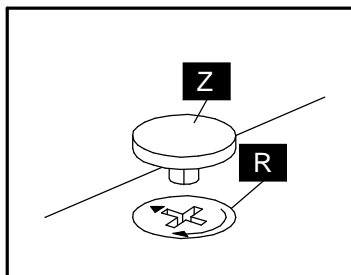

До елемента "14", прикручуємо ручки "М" за допомогою шурупів "EG".
Після збирання необхідно витерти поверхню секції із застосуванням засобів для очищення меблів.

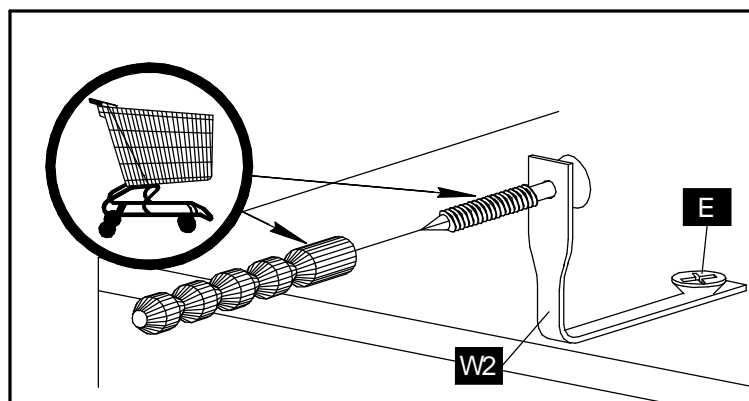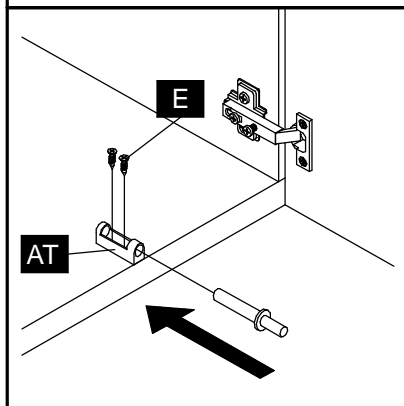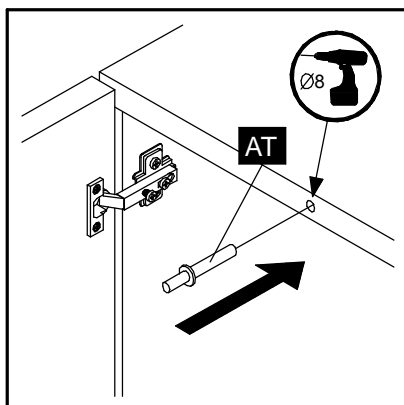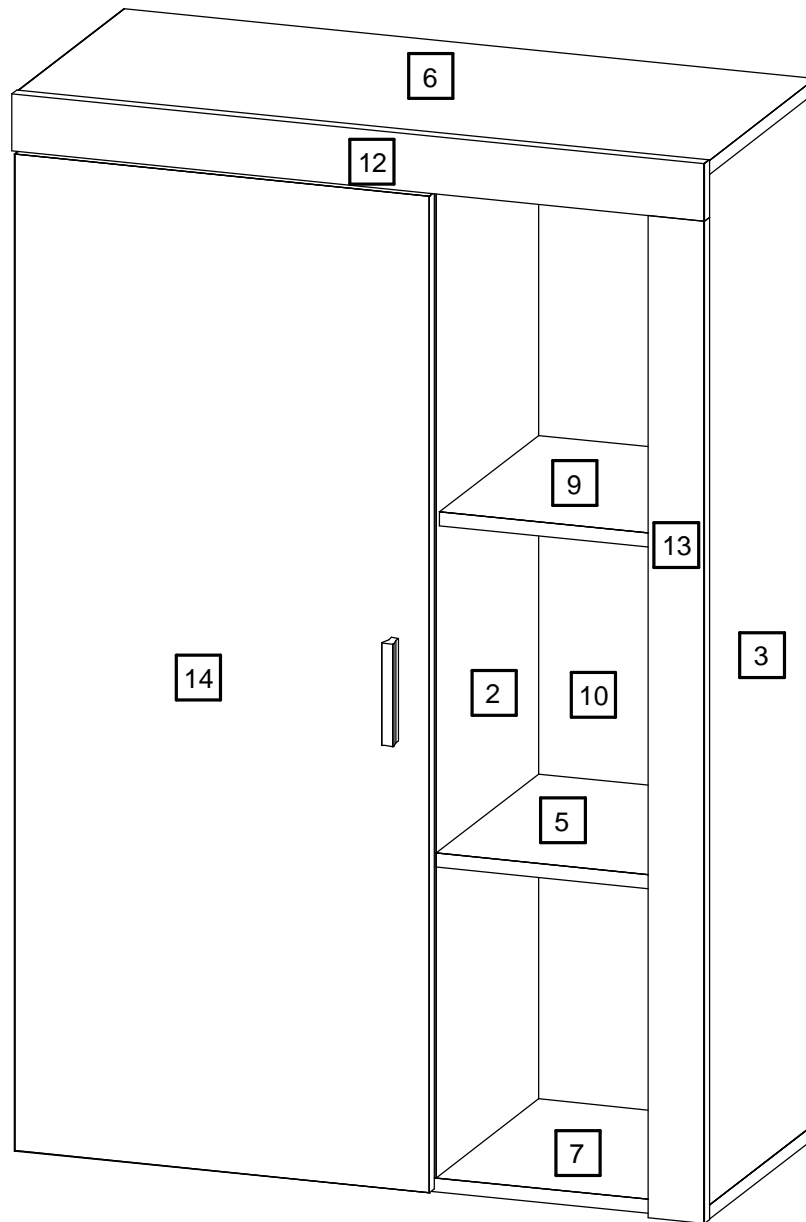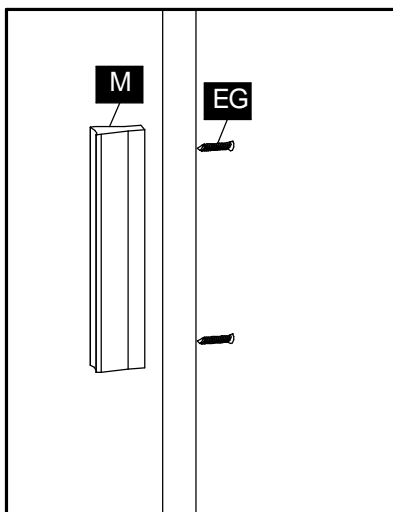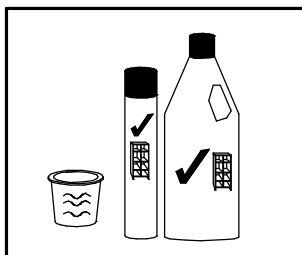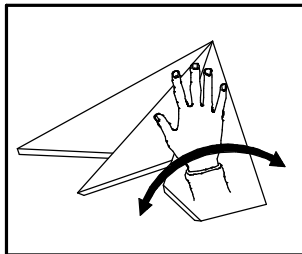

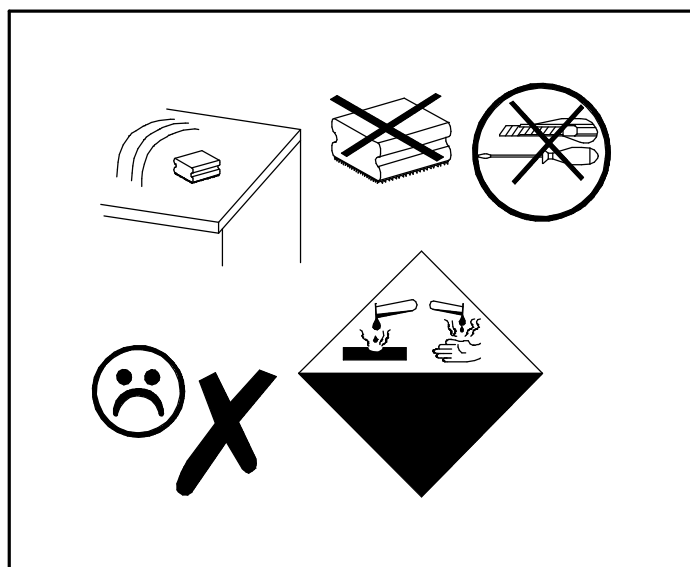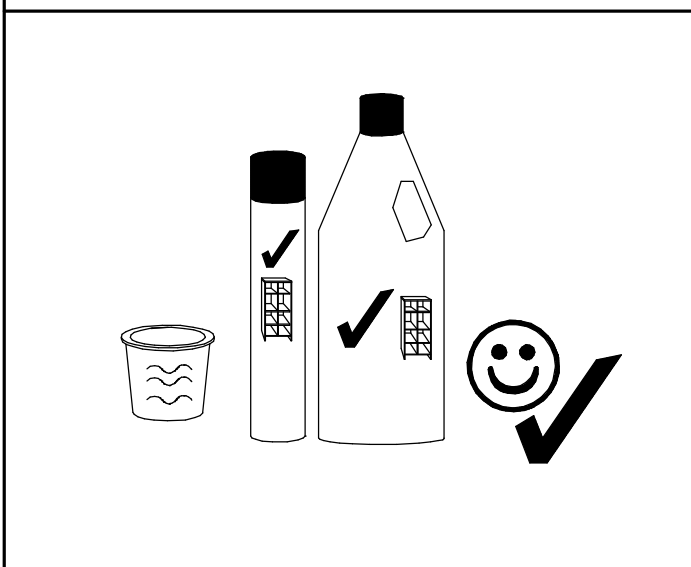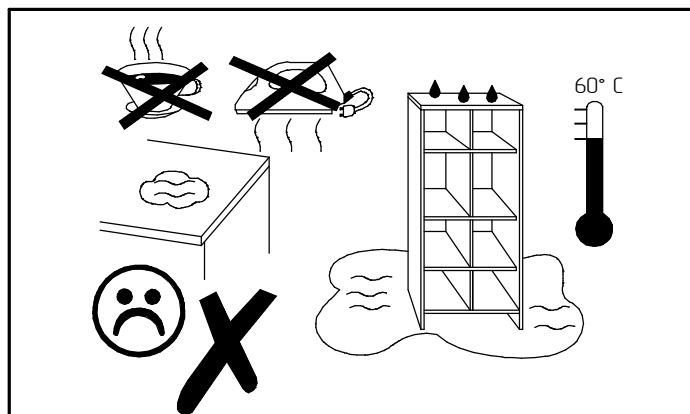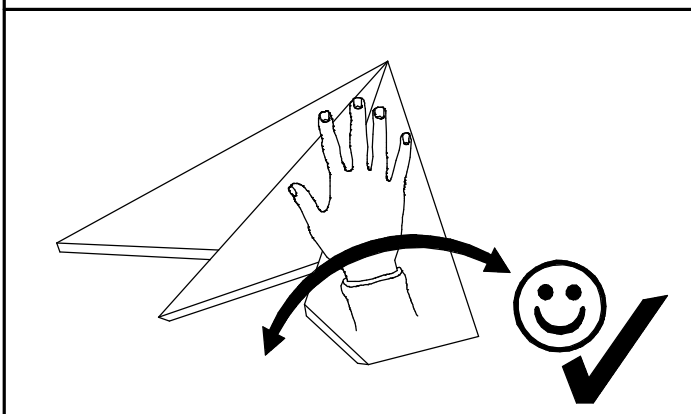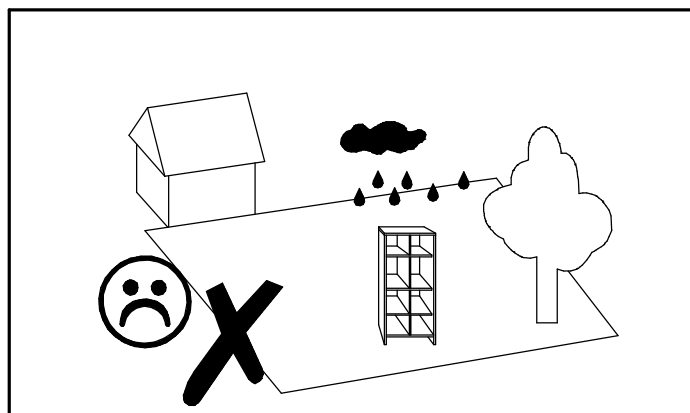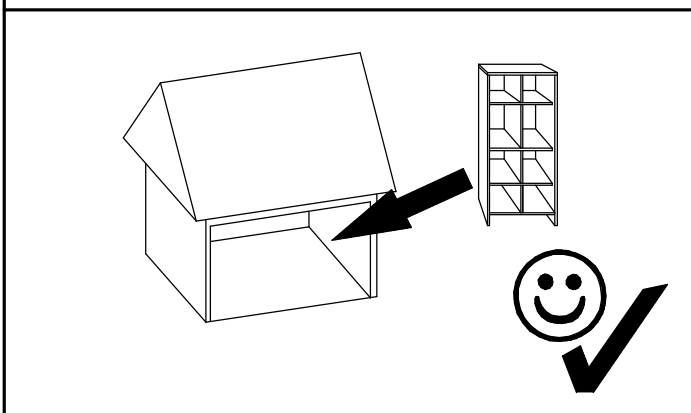

Інструкція по збиранню

Увага!!! Перед початком монтажу просимо ознайомитися з інструкцією монтажу, та дотримуватися черговості монтажу, яка вказана на цій інструкції.

Першим етапом монтажу є вкладення в елементи відповідної фурнітури, згідно малюнків.

1. Під час монтажу елементи потрібно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, простиралдо. Не класти меблі на дивані і т.п.
2. Рекомендуємо збірку проводити спеціалістами по збиранню меблів. Гарантія не розповсюджується на самостійно змонтовані меблі.
3. В отвори торців деталей, діаметром 8мм, забити дерев'яні шканти з використанням клею ПВА.

Увага: Якщо виявиться, що якийсь шкант виглядає з отвору на довжину більшу ніж 10мм, потрібно його забити (обережно!) далі, замінити або скоротити, оскільки при складанні він може пошкодити іншу деталь. Такі випадки не підлягають рекламції!

4. В наскрізні отвори діаметром 7 мм вкручувати конфірмати.
5. В отвори діаметром 5мм прикрутити мініфікси, а в отвори діаметром 15мм вставити ексцентрики.
6. Прихожу збирати у горизонтальному положенні.
7. Зібрати корпус прихожої згідно малюнку.
8. Деталь (ДВП) прибити до задньої частини за допомогою цвяхів.
9. Мікроліфт присвердлити до даху.
10. Ножки кріпити саморізами до дна.

Інструкція з експлуатації

1. Меблі з ламінованої дерево-стружкової плити (ДСП) призначені для експлуатації та зберінання в сухих та теплих приміщеннях.
2. Уникати попадання на ДСП вологи та впливу прямих сонячних променів, щоб уникнути деформацій та зміни кольору.
3. Не допускається експлуатація меблів не за їх призначенням.
4. Не допускається черезмірне навантаження на деталі меблів, яке призводить до їх деформації та руйнування ДСП.
5. При переміщенні меблів необхідно спочатку звільнити їх від речей. При значних переміщеннях рекомендується зняти всі двері та виняти внутрішні полиці та шухляди.
6. При виникненні будь-яких ускладнень, а також для внесення конструктивних змін, при необхідності проведення ремонту та оновлення меблів потрібно звернутися до фахівців.
7. Поверхню меблів очищати від забруднення вологою тканиною або серветкою, змоченою водою або спеціальними засобами очищення.
8. При обмеженій експлуатації меблі будуть служити довго, залишати приємний зовнішній вигляд.

Увага!!! Не монтувати елементи, якщо будуть помічені дефекти чи пошкодження елементів.
Поверхню меблів чистити вологою серветкою або паперовим рушником.

Шановний клієнт, для заяви рекламції, просимо заповнити формуляр, доступний в пунктах продажу, вказуючи Рекламційну карту (що містить дату виробництва, номер пакувальника або зміну упаковки), а також інструкцію по монтажу меблів, на яких просимо позначити пошкоджений елемент.

e-mail: info@mebliblonki.com www.mebliblonki.com
тел. +38 04337 611 14, +38 04337 610 54, +38 067 430 40 18
24000, України Вінницька область, м.Могилів - Подільський, вул. Горького, 183